



Der Sperrbildschirm mit Taschenlampe & Kamera

Die Taschenlampe am iPhone


Am Sperrbildschirm finden Sie in der linken unteren Ecke das Symbol für die Taschenlampe. Legen Sie Ihren Finger einen Moment darauf, wird der Blitz der Kamera eingeschaltet. 

Und genau so auch wieder ausgeschaltet.

Eigentlich eine praktische Funktion, die aber zwei Probleme hat:

- Das Licht ist super hell, blendet stark und verbraucht eine Menge Energie.
- Manchmal wird die Taschenlampe aus Versehen aktiviert.

Dafür gibt es ein Lösung – los geht's.

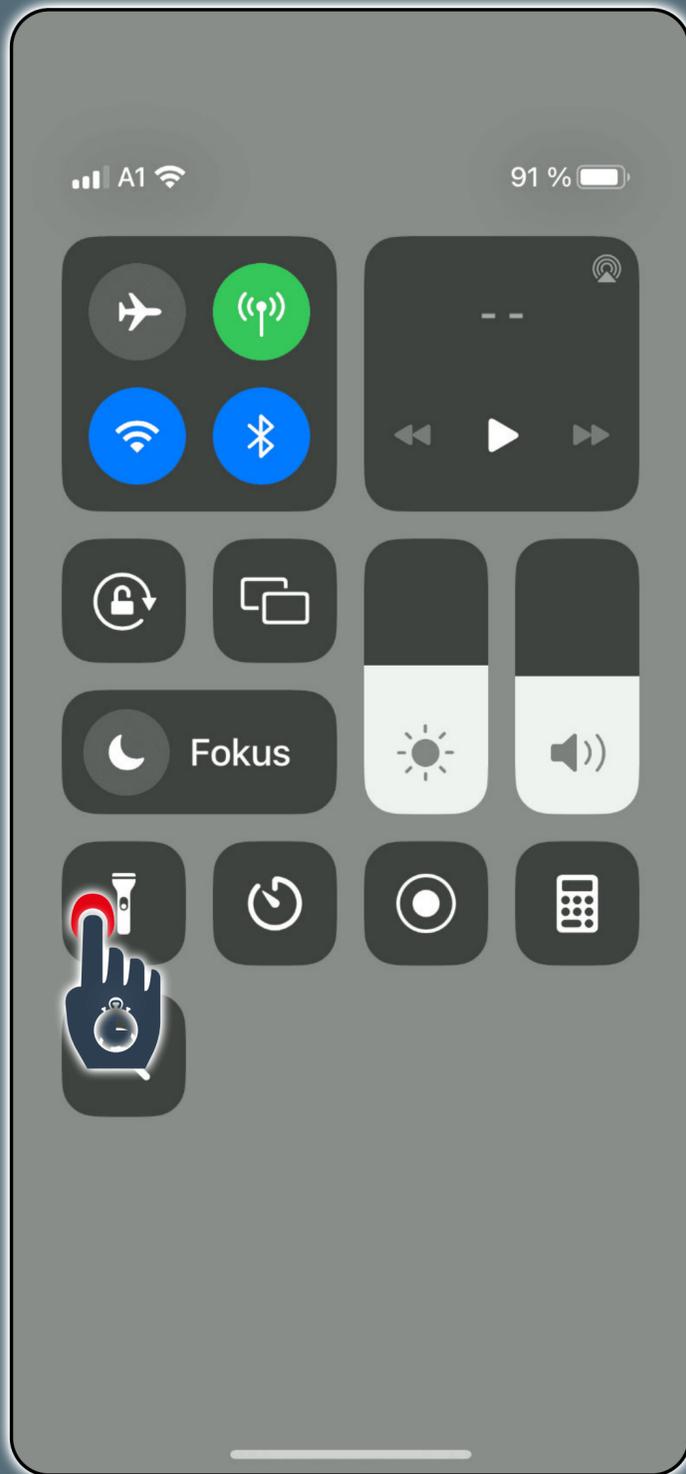

Öffnen: Kontrollzentrum

Helligkeit einstellen

Öffnen Sie das Kontrollzentrum:


- iPhone ohne Home Button
Fahren Sie mit Ihrem Finger von oben rechts nach unten.
- iPhone mit Home Button
Fahren Sie mit Ihrem Finger vom unteren Rand nach oben.



Legen Sie Ihren Finger einen Moment auf das Symbol mit der Taschenlampe, um die Einstellung zu öffnen.

Regeln Sie dann die Helligkeit.

Ein Tipp neben den Regler schließt die Anzeige wieder. Dann noch die Taschenlampe ausschalten – fertig.

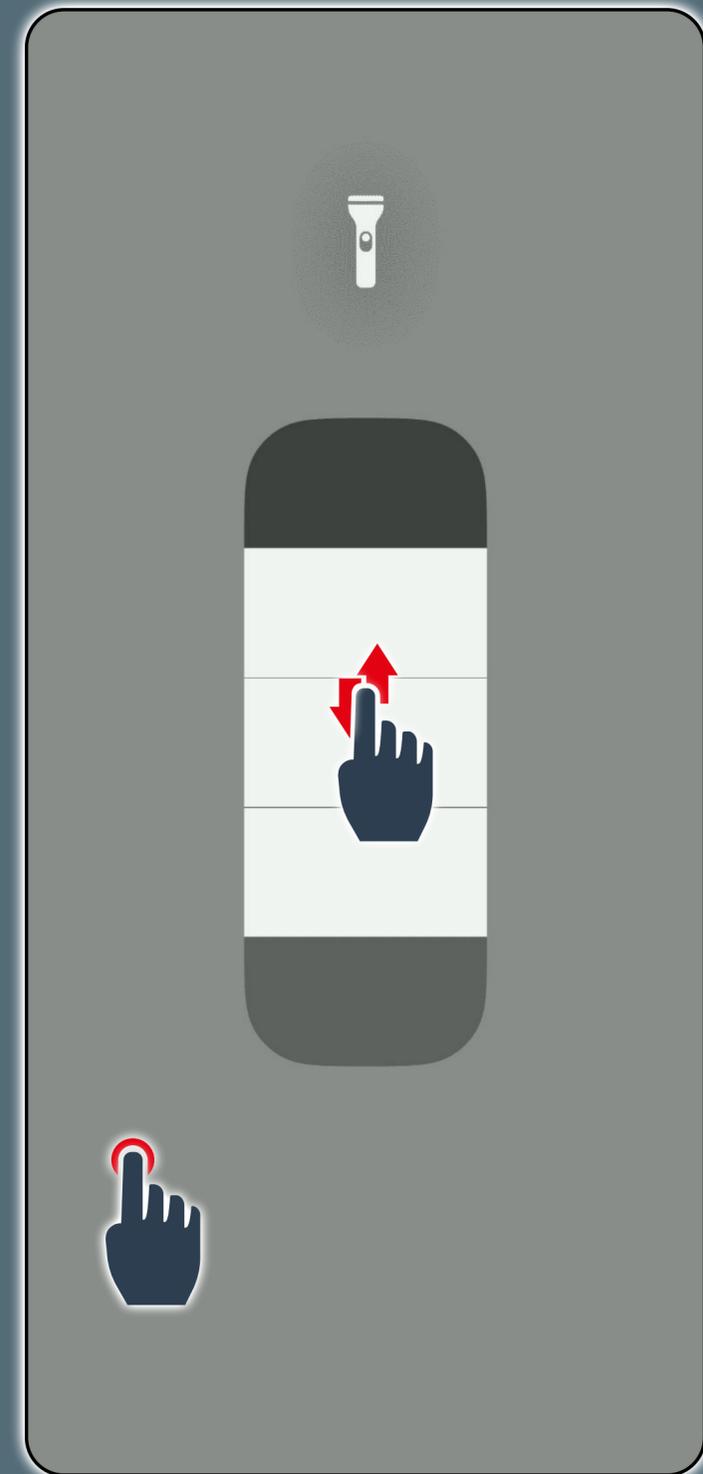

Einstellen: Helligkeit



Eine oder beide
Funktionen ausschalten

Versehentliches Aktivieren

Eines vorweg: Das Symbol können Sie nicht vom Sperrbildschirm entfernen.

Aber Sie können den Sperrbildschirm „sperren“. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Einstellungen » Anzeige und Helligkeit » Beim Anheben aktivieren » Aus
- Einstellungen » Bedienungshilfen » Tippen » Zum Aufwecken tippen » Aus

Beide Einstellungen verhindern, dass sich der Sperrbildschirm unbeabsichtigt einschaltet. Er bleibt einfach schwarz. Und damit gibt es keine Taschenlampe, keine Kamera und auch keine Fehlbedienung.

Ja, Sie verlieren etwas Komfort, weil Sie den Sperrbildschirm über die seitliche Ein/Aus-Taste aktivieren müssen – aber es funktioniert.