

Ein/Aus-Taster +
Lauter-Taster gedrückt halten


Samsung Handy ausschalten

Ja, die Funktion wird nicht mehr so oft benötigt, aber Sie sollten trotzdem wissen, wie es geht:

Drücken und halten Sie dazu gleichzeitig den Ein/Aus-Taster und den Lauter-Taster.

Tippen Sie auf „Ausschalten“.


Zum Einschalten drücken und halten Sie den Ein/Aus-Taster so lange, bis das Samsung-Logo erscheint.

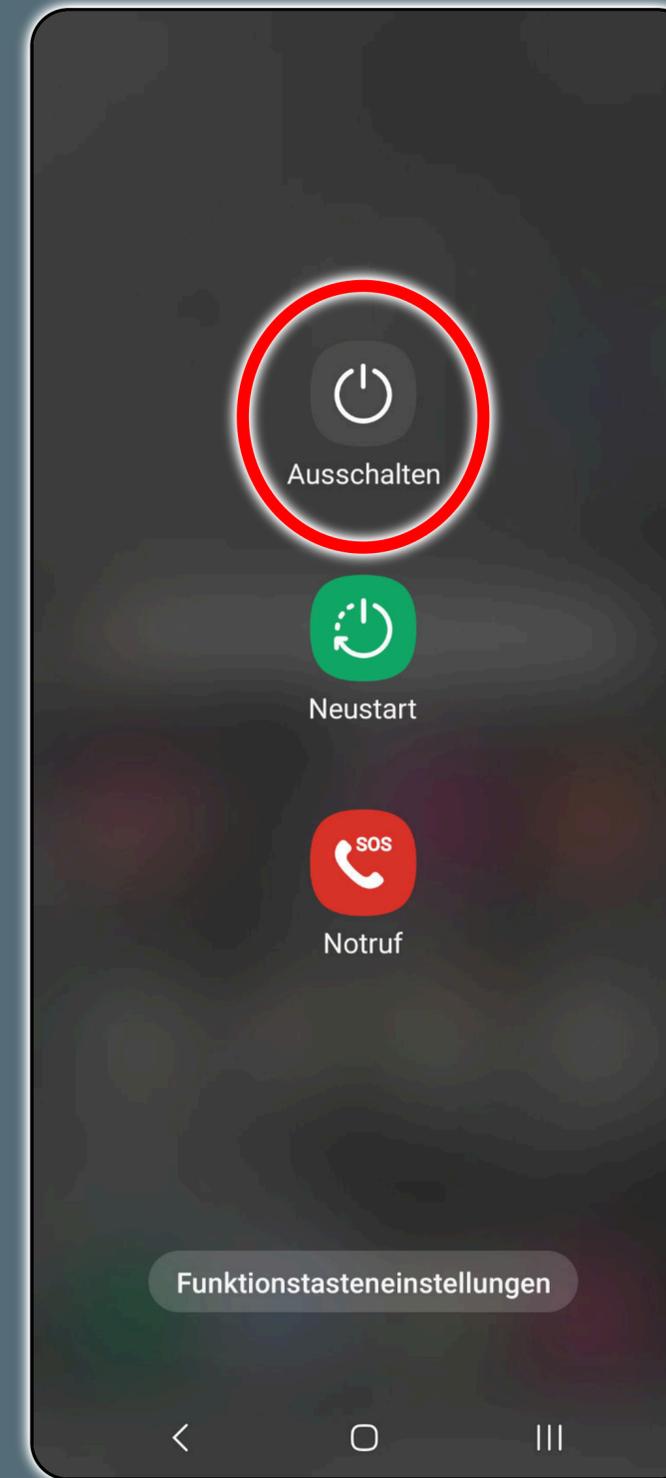

Tippen auf:
Ausschalten



Der Extra-Tipp

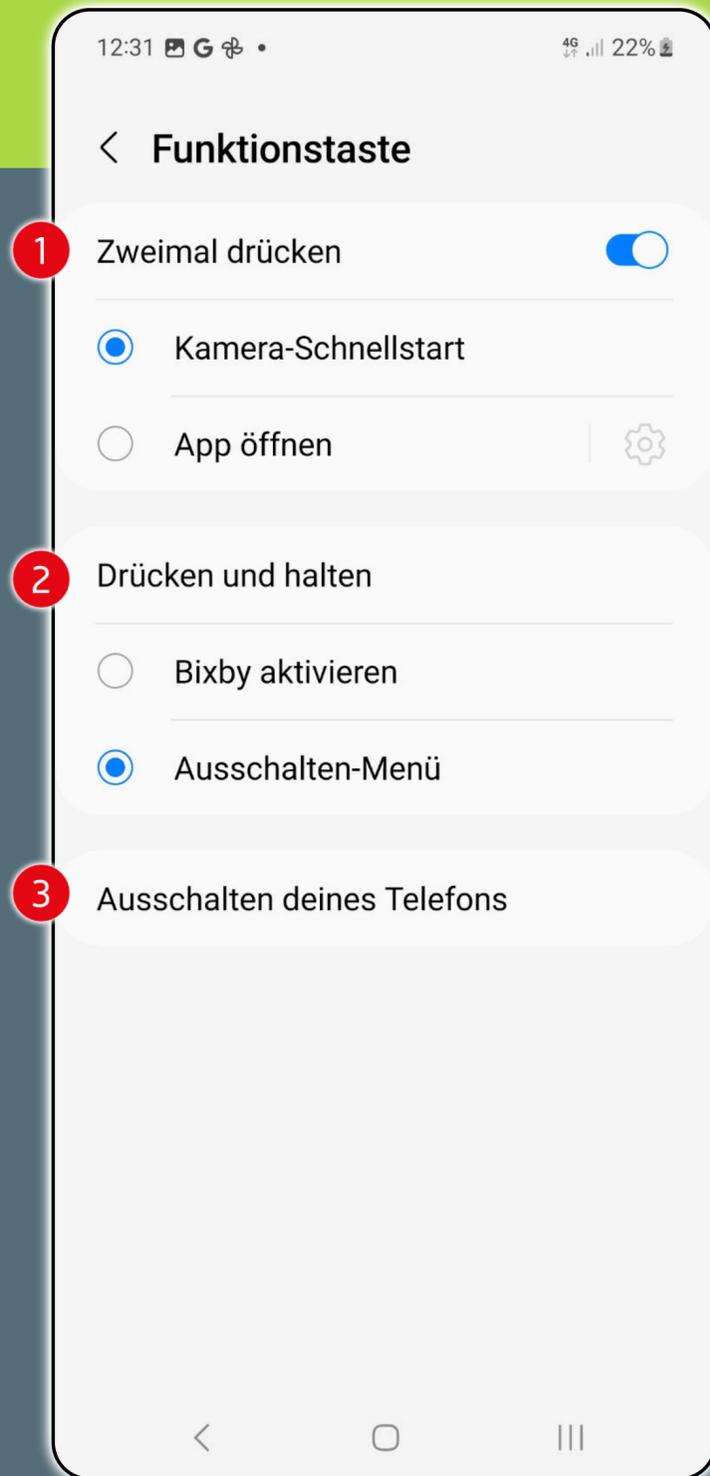

Auswahl für die
seitliche Funktionstaste

Funktion der Seitentaste einstellen

Basis-Funktion:

1 x Drücken und Ihr Handy wird gesperrt.

Noch mehr Möglichkeiten finden Sie hier:

Einstellungen » Erweiterte Funktionen » Funktionstaste

① Zweimal drücken » Empfehlung » Kamera

② Drücken und halten » Empfehlung » Ausschalten
Wenn aktiv, reicht es, wenn Sie den
Ein/Aus-Taster drücken und halten,
um das Ausschalt-Menü zu öffnen.

③ Ausschalten Deines Telefons = Info-Seite