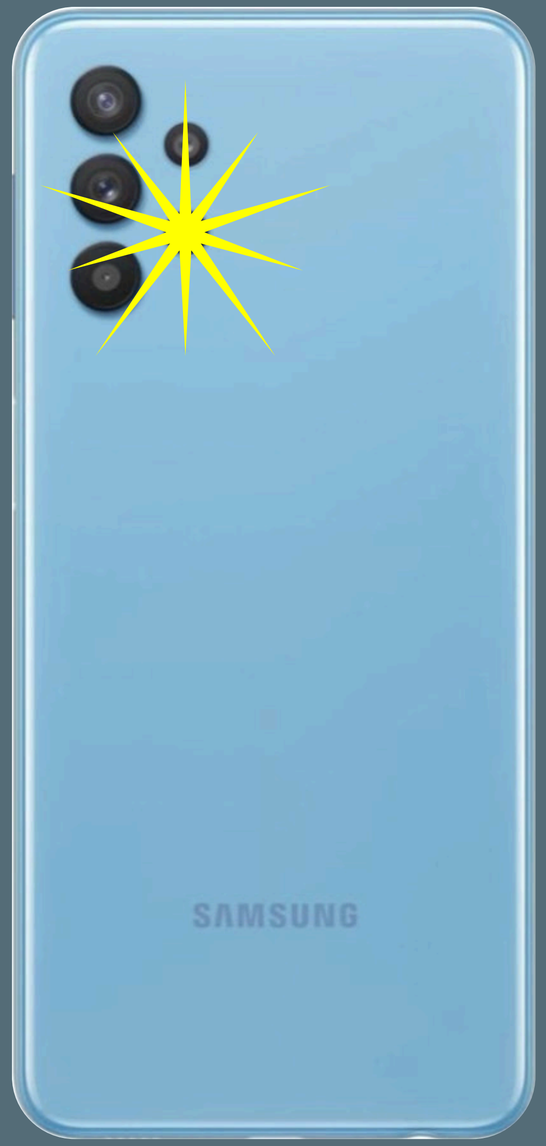

Blinken statt Klingeln oder Brummen

Erhalten Sie eine Nachricht oder ruft jemand an, dann meldet sich Ihr Handy. Es klingelt, piept und brummt.
Wenn Sie all das nicht möchten oder Sie sich eine alternative Art der Meldung wünschen, dann können Sie dafür den Blitz der Kamera verwenden.

So geht’s »

Öffnen:
Einstellungen

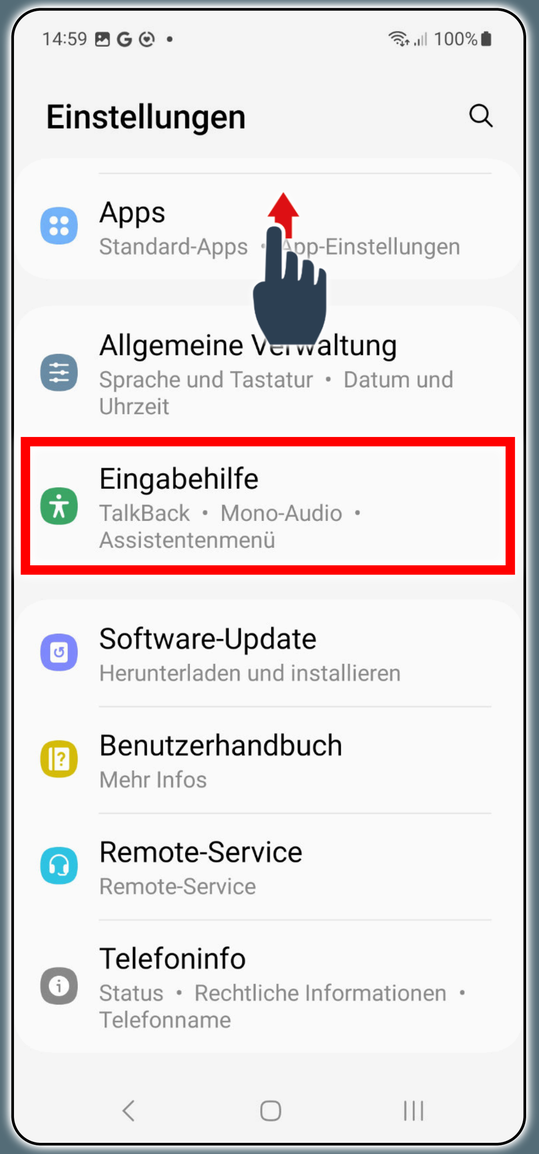

Öffnen:
Eingabehilfe

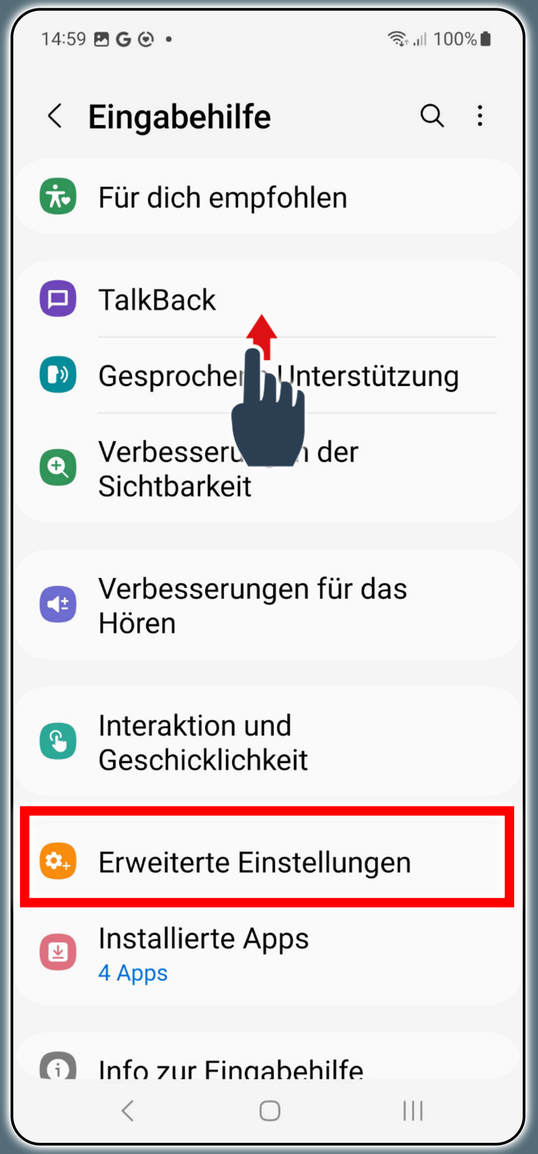

Öffnen:
Erweiterte Einstellungen

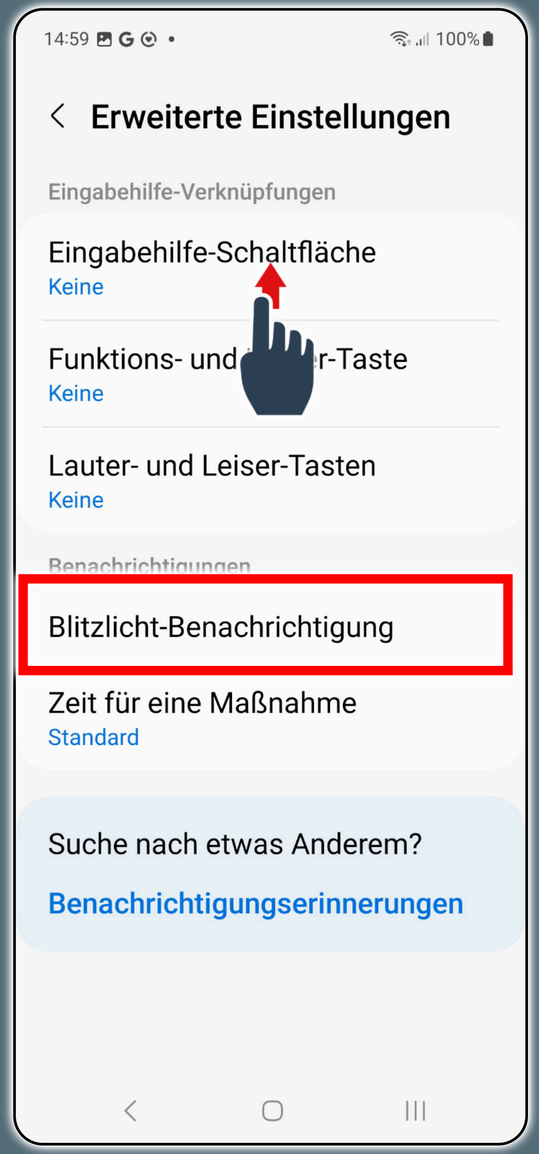

Öffnen:
Blitzlicht-Benachrichtigung

DIE!ANLEITUNG

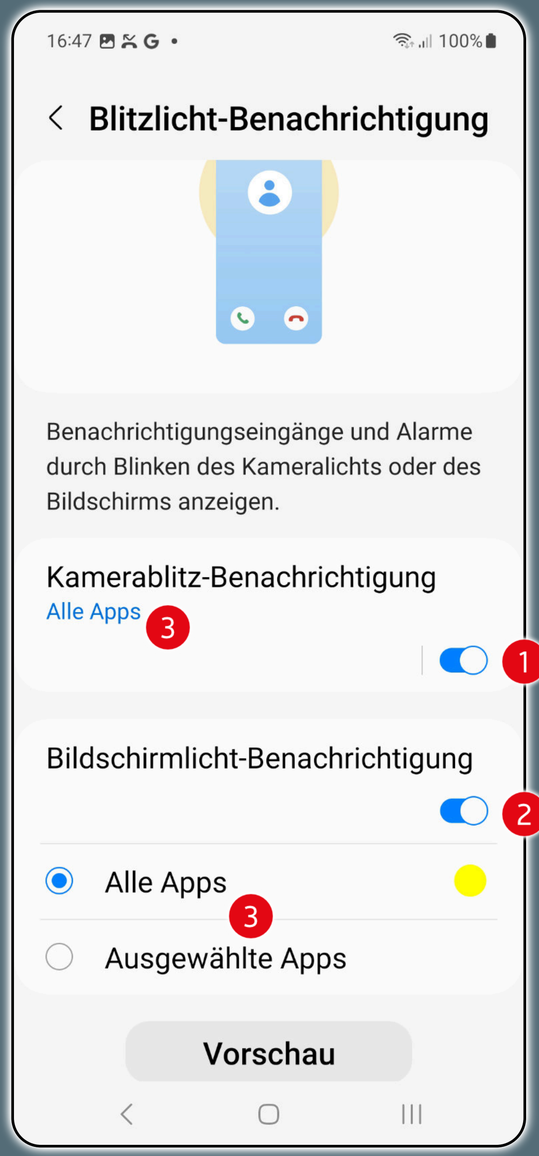

Einstellungen

1. Kamerablitz-Benachrichtigung
Wenn aktiviert, blinkt das Kamerablitz bei Benachrichtigungen und eingehenden Anrufen.
Funktioniert im Sperr- und Startbildschirm.

2. Bildschirmlicht-Benachrichtigung
Wenn aktiviert, leuchtet der Bildschirm auf.
Bei Benachrichtigungen und eingehenden Anrufen.
Funktioniert im Sperr- und Startbildschirm.

3. Bei beiden Einstellungen können Sie noch festlegen, für welche App Sie den Blitz bzw. den Bildschirm aktivieren möchten.

Der Extra-Tipp I

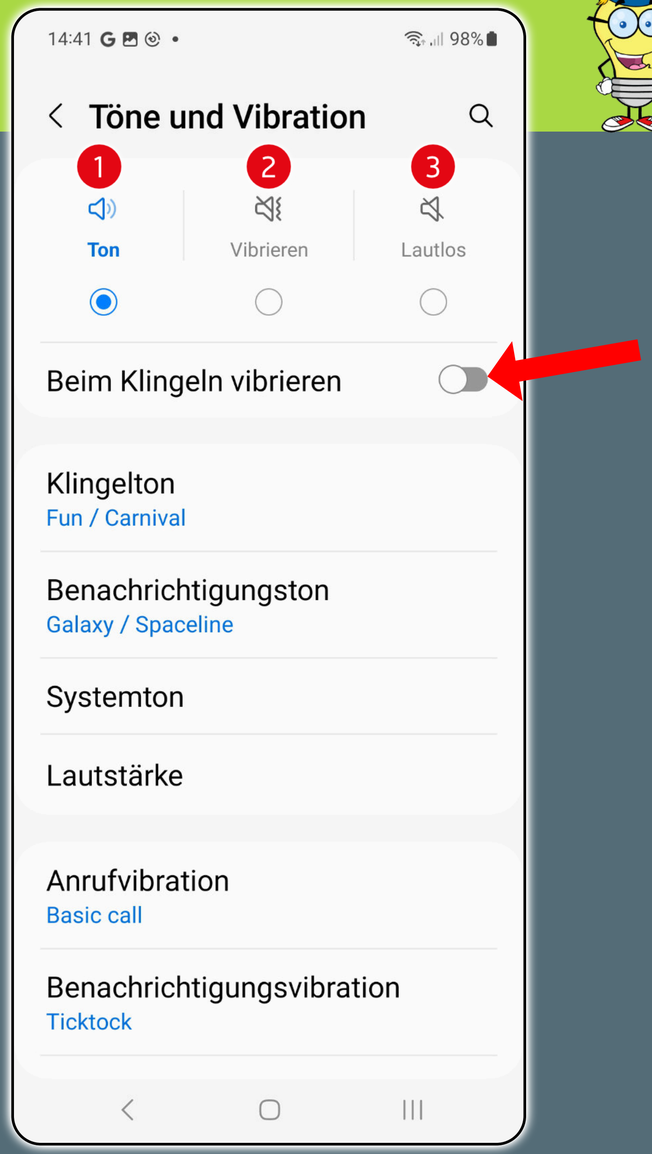

Einstellungen

Töne & Vibration allgemein

Einstellungen > Töne und Vibration

1. Ton = Nur klingeln
   Vibrieren kann zugeschaltet werden.
2. Vibrieren = Nur vibrieren
3. Lautlos = Kein Klingeln, kein Vibrieren

DIE!ANLEITUNG

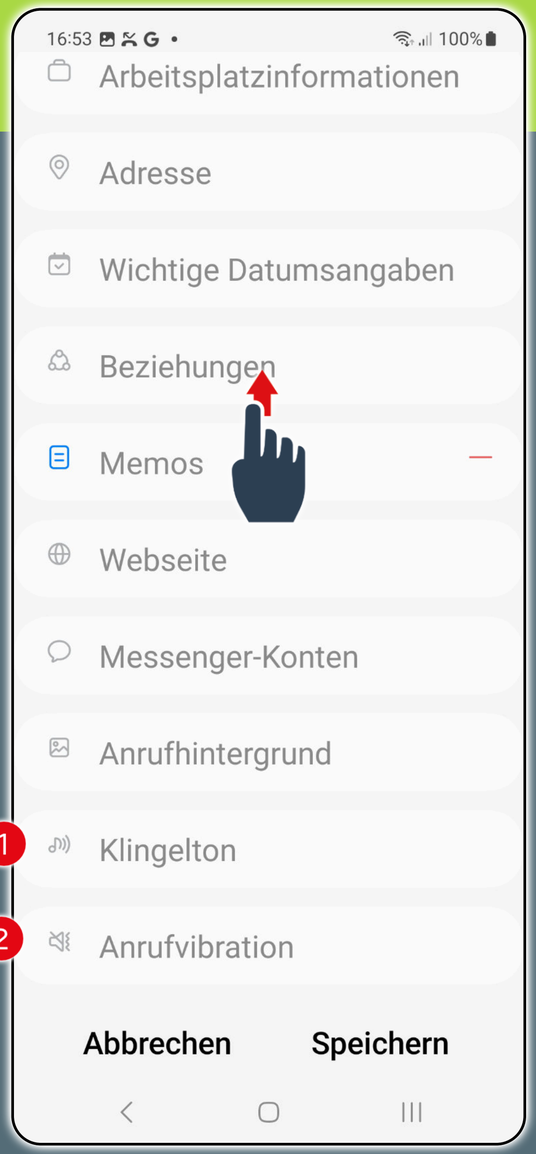

Einstellungen

Der Extra-Tipp II

Töne & Vibration pro Kontakt

Kontakt öffnen > Bearbeiten > Mehr anzeigen

Vergeben Sie für besondere Kontakte auch einen besonderen Klingelton (1) und ein besonderes Vibrationsmuster (2).
Dann wissen Sie gleich wer anruft.

DIE!ANLEITUNG